




# ハンドパレットトラックのトラブルシューティング

故障の状況	原因	対策(※)
上昇しない (荷が重すぎませんか?)	油圧作動油不足	油もれ修理後、タンクに給油
	ポンプ調整不良	再調整
	ポンプに空気混入	ハンドルレバーを下降位置にしてハンドルを2~3回上下させる。
下降しない	ポンプ調整不良	再調整
	リフトリンケージ油切れ	各ヒンジ部に給油
自然降下する	ポンプ調整不良	再調整
	ピストンパッキング不良	交換
中立がない	ポンプ調整不良	再調整
	バルブボールシール不良	バルブ洗浄または交換
パーキングブレーキがきかない	タイヤの磨耗	シムを抜く3mm以上はタイヤ交換

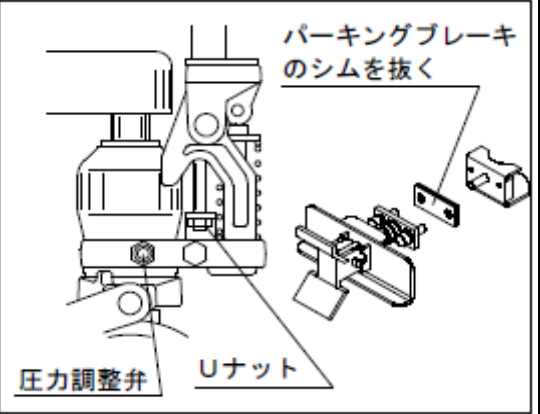

※上記記載のポンプやブレーキなどの調整に関しては、販売店並びに弊社サービスセンターへお問い合わせ下さい。  
 (コレック株式会社 滋賀工場 部品サービスセンター TEL 0748-75-7846)